

## **BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18**

Samolepiaca FPO-strešná hydroizolácia



# BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18

## Samolepiaca umelohmotná strešná hydroizolačná fólia

Vysokohodnotný umelohmotný materiál FPO-PP ako základ, stabilizačná vložka a kašírovanie zo špeciálneho rúna so samolepiacou vrstvou – to sú hlavné komponenty pre samolepiace umelohmotné strešné fólie BauderTHERMOPLAN SK. Kombinácia vlastností vysokohodnotnej a ekologicky atraktívnej FPO-strešnej fólie so samolepiacou technológiou ponúka množstvo výhod, napríklad tieto strešné fólie sú vhodné na priame lepenie (odolné saníu vetra) na rôzne podklady v lepených strešných skladbách.

### ■ BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18


Fólie BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 sú plne kompatibilné s BauderTHERMOPLAN T a BauderTHERMOFIN F. Samolepiaca vrstva umožňuje trvalé zaistenie polohy na vysokohodnotných tepelnoizolačných materiáloch BauderPIR FA a BauderPIR T. Kladenie na EPS tepelnú izoláciu je takisto možné.

#### Výhody sú:

- rýchle spracovanie
- žiadne prieniky v ploche strechy od kotevných prvkov mechanického upevnenia
- vysoká počiatočná lepiaca sila
- trvalé spojenie s podkladom
- integrovaná vyrovnávacia vrstva zo špeciálneho rúna medzi lepiacou vrstvou a hydroizoláciou

Fólie BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 sú k dispozícii v šírke 1,5 m s dvoma okrajmi bez rúna/lepidla, ako aj odrezok v šírke 75 cm s jedným okrajom bez rúna/lepidla. Spoje sa vytvárajú klasicky teplovzdušným zváraním rovnako ako pri známom hydroizolačnom systéme BauderTHERMOPLAN.



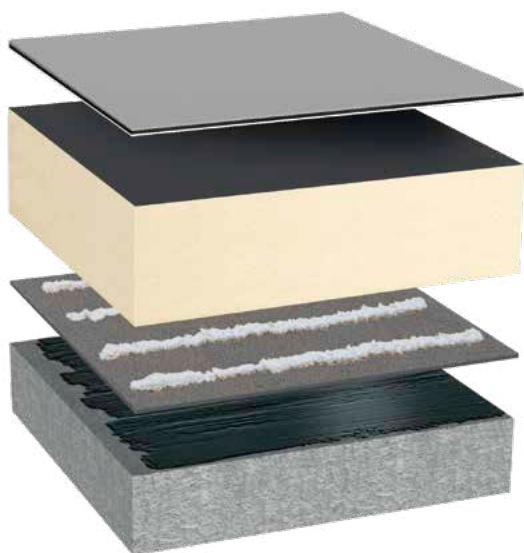

### ■ Lepená systémová skladba na betóne

Samolepice umelohmotné strešné hydroizolačné fólie BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 môžu byť priamo nalepené na hliníkom alebo minerálnym rúnom kaširované PIR tepelnoizolačné dosky alebo EPS dosky. Na nekaširované PIR-tepelnoizolačné dosky a OSB dosky je potrebné pred nalepením strešnej fólie naniesť základný penetračný náter Bauder Primer SK LF.

| BauderTHERMOPLAN                                                             | SK 15                                | SK 18                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Popis</b>                                                                 | FPO-PP strešná fólia                 |                                      |
| <b>Použitie</b>                                                              | aplikácia lepením                    |                                      |
| <b>Spracovanie</b>                                                           | za studena samolepiaci               |                                      |
| <b>Povrch hore</b>                                                           | striebrosivý (podobný RAL 7001)      |                                      |
| <b>Povrch dolu</b>                                                           | rúno (biele)                         |                                      |
| <b>Nosná vložka</b>                                                          | špeciálne sklené rúno                |                                      |
| <b>Dĺžka (m)</b><br>STN EN 1848-1                                            | 20                                   | 20                                   |
| <b>Šírka (m)</b><br>STN EN 1848-1                                            | 1,5<br>0,75                          | 1,5<br>0,75                          |
| <b>Hrúbka</b><br>STN EN 1849-1                                               | 1,5                                  | 1,8                                  |
| <b>Sila na pretrhnutie (N)</b><br>STN EN 12310-2                             | > 280                                | > 320                                |
| <b>Odolnosť proti nárazu</b><br>- tvrdý podklad (mm)<br>- mäkký podklad (mm) | > 500<br>> 650                       | > 600<br>> 750                       |
| <b>Kód výrobku</b> (1,50 m)<br>(0,75 m)                                      | <b>6645 1150</b><br><b>6645 1075</b> | <b>6648 1150</b><br><b>6648 1075</b> |

### ■ Jednoduchá aplikácia

V ploche strechy kladenie na BauderPIR FA, na zvislých oblastiach napojení inštalácia na OSB s penetračným náterom:



Rozvinutie a vyrovnanie strešnej fólie do polovice, zastrihnutie ochrannej fólie a jej stiahnutie.



Stiahnutie spodnej ochrannej fólie rovnobežne so smerom kladenia, pritlačenie strešnej fólie k podkladu čistou, širokou metlou alebo rúrou.



Napojenie na zvislú atiku odrezkom samolepiaceho pásu SK, tvarovanie pásu vopred, narezanie spodnej fólie v zalomeniach hore a dolu rovnobežne s úžľabnou líniou a postupné etapovité sťahovanie spodnej fólie a pritlačenie pásu k podkladu.

**Dodržiujte montážny návod!**

**Bauder s.r.o.**

**kancelária:**  
Františkánska 7445/5  
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433  
info@bauder.sk

[www.bauder.sk](http://www.bauder.sk)



Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

**6645BR/0819 SK**