


BauderGREEN KFL AL 100/80

Montáž štrkovej záchytnej lišty na
umelohmotné strešné fólie a asfaltové pásy

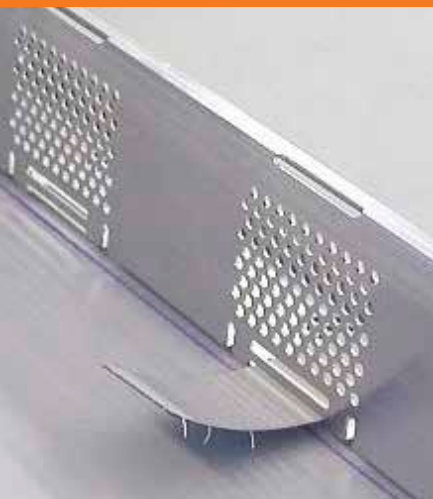

BauderGREEN KFL AL 100/80 – Montážny návod

Montáž na umelohmotné strešné fólie na strechách so sklonom do 10°

Narezanie fóliových prúžkov

rozmer cca. 45 x 300 mm (obr. 1).

Zameranie a presné vyznačenie polohy

štrkovej lišty pomocou značkovacej šnúry (obr. 2).



Pretiahnutie fóliových prúžkov cez pozdĺžne otvory

pri strešnom sklone do 5° v každej 3. škáre, do 8° v každej 2. škáre, do 10° v každej škáre (obr. 3). Pri strešnom sklone nad 8° musí byť strešná fólia 1,5 m od odkvapovej hrany mechanicky ukotvená. Ukotvenie v lemovej oblasti sa vykonáva každých 33 cm schválenými skrútkami.



Obojstranné privarenie prúžkov

(obr. 4).

Alternatívne jednostranné prevlečenie fóliových prúžkov

(obr. 5 až 8). Dosadacie rameno BauderGREEN KFL AL 100/80 lišty postavte do zvislej polohy pred značku a pretiahnite fóliové prúžky v dĺžke dosadacieho ramena. Hornú stranu prúžku privarte k strešnej fólii.



BauderGREEN KFL AL 100/80 preklopte

Dosadacie rameno leží na privarenom prúžku - privarte aj voľný presah prúžku.



Výsledok: na prednej strane neviditeľné upevnenie.

Teleskopická štrková lišta

roztiahnite lištu a namontujte rovnakým spôsobom. Ak je to potrebné, zaistite prekrytie štrbín.

Montáž na asfaltové pásy na strechách so sklonom do 3°

Prúžky z asfaltového pásu

rozmer cca. 200 x 300 mm.

Pri strešnom sklone do 3° natavte 2 asfaltové prúžky na jeden meter. V prípade vyšších strešných sklonov, príp. pre ohraničenie pochôdnych obkladov (dlažba), štrková lišta musí byť zabezpečená aj podperami proti šmyku, napr. Bauder držiakom záchytnej lišty.

